


Zahnriemenspannung / timing belt tension

Sigma ZRSD

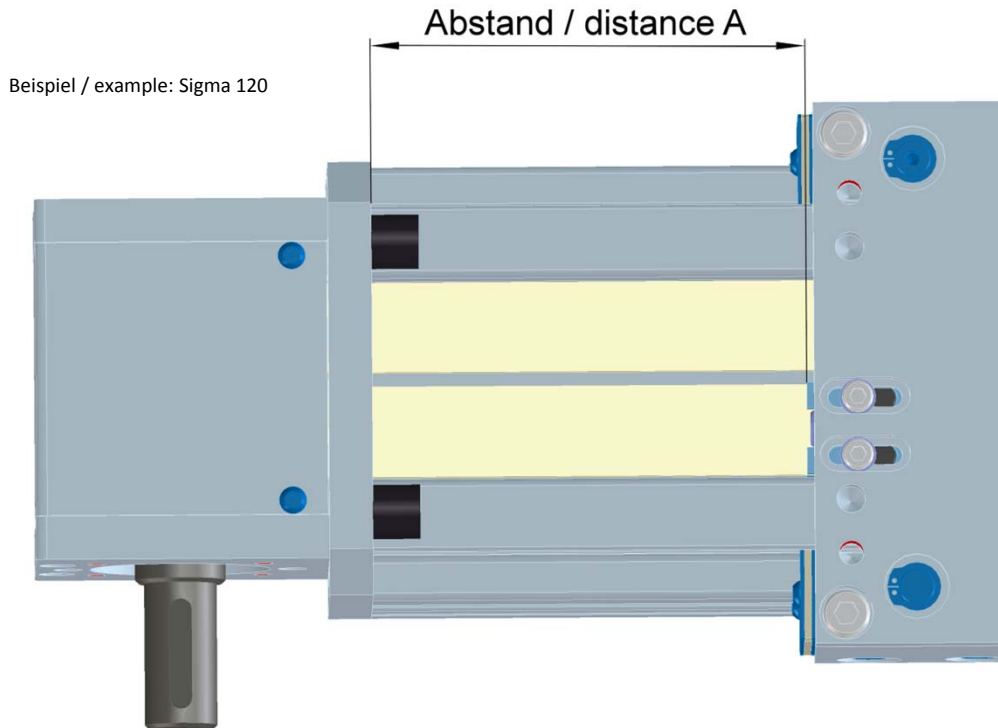

- Definierten Abstand A einstellen
- Riemen etwa in der Mitte kurz anschlagen und Frequenz mit Trumspannungs-Messgerät ermitteln (siehe Tabelle)
- Wenn nötig Riemenspannung ändern und Messung wiederholen

- Adjust the specified distance A
- Strike the belt sharply at about the middle of the length and detect the frequency (see table) with a belt measuring device
- If necessary change belt tension and repeat the measurement

Größe size []	Abstand distance A [mm]	Frequenz frequency [Hz] ±2%
90-ZRSD	200	164
120-ZRSD	200	151
160-ZRSD	200	164